

## HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY SMART K+

### I. Xem phiên bản phần mềm máy đang sử dụng

- Máy SMART K+ có hai phiên bản phần mềm.
- Khi nâng cấp phần mềm cần chọn đúng phiên bản phần mềm máy đang sử dụng.
- Tại giao diện màn hình chính chọn **Cài đặt** → chọn **Thông tin thiết bị** để xem phiên bản phần mềm máy.

#### 1. Máy sử dụng phiên bản phần mềm MK-8509-ZC-6212

VD: Phiên bản dải tần cơ sở MK-8509-ZC-6212-v0.11 nghĩa là máy sử dụng phiên bản phần mềm MK-8509-ZC-6212 version 0.11.




#### 2. Máy sử dụng phiên bản phần mềm MK-8509-ZC\_Google




## II. Cập nhật phần mềm máy

### 1. Chuẩn bị

- Tải phần mềm về máy tính tại trang web [www.arirang.com.vn](http://www.arirang.com.vn). Tại trang chủ chọn "Hỗ trợ" → chọn "Phần mềm cập nhật" → chọn "Phần mềm cập nhật máy Smart K+" → chọn tải về phần mềm cập nhật cho máy và chọn phiên bản phần mềm máy đang sử dụng. Phần mềm tải về có tên \*.zip, VD: MK-8509-ZD-C-WIFI6212\_Ver0.17.zip

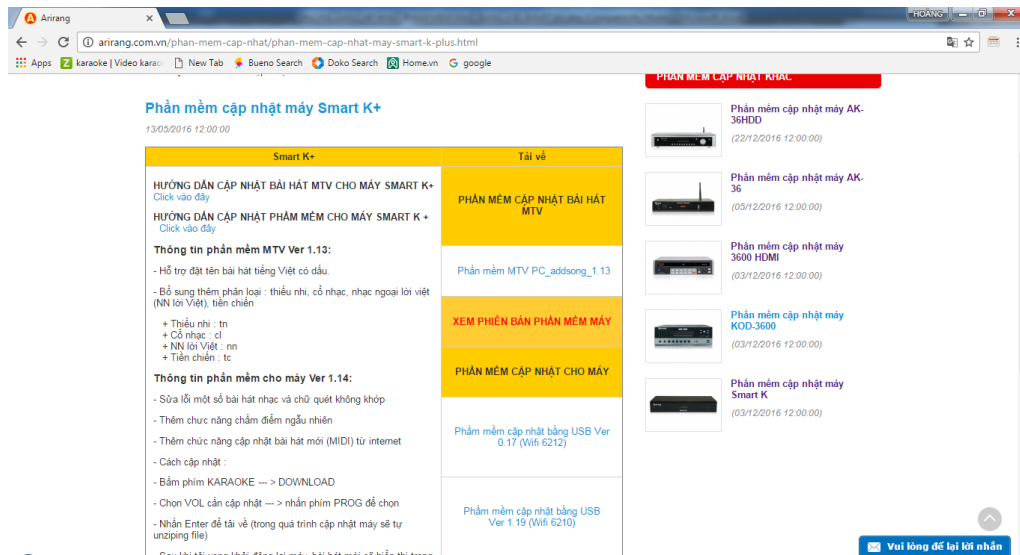


- Chép phần mềm cần cập nhật vào USB.

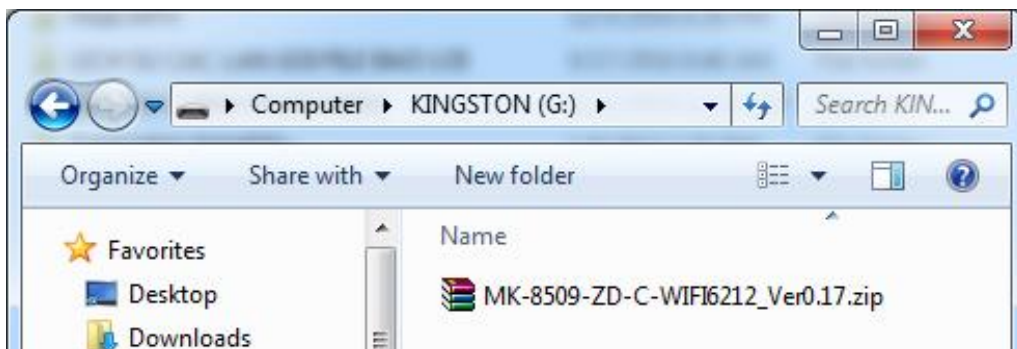


### 2. Cập nhật phần mềm


- Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy.
- Mở nguồn máy và chờ cho máy khởi động vào giao diện màn hình chính. Nhấn phím HOME trên điều khiển từ xa để trở về màn hình chính nếu máy đang phát KaraOke.

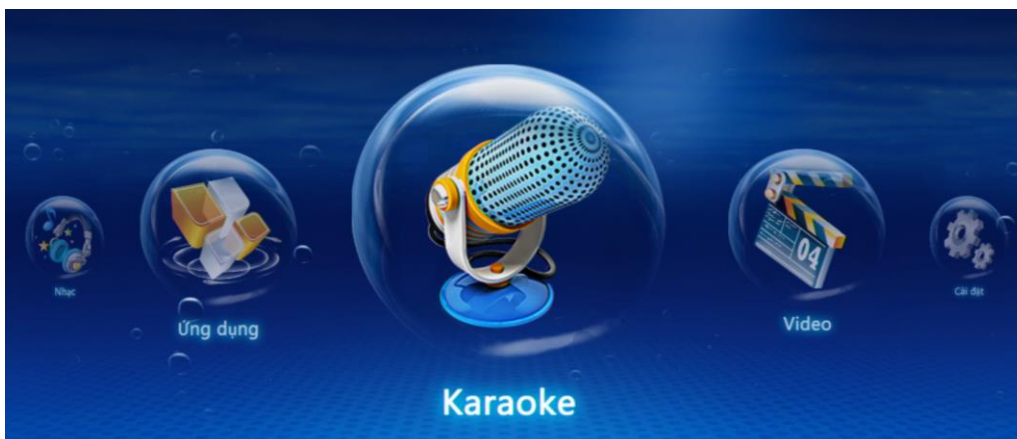


- Nhấn phím SETUP trên điều khiển từ xa để vào “Cài đặt” → chọn “Thông tin thiết bị” → chọn “Nâng cấp hệ thống”.

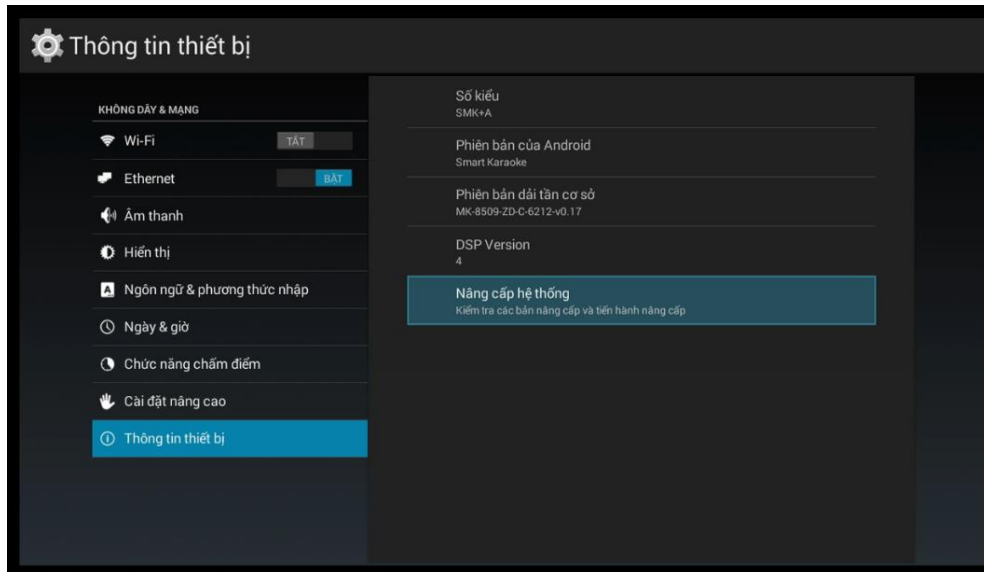


- Chọn “Đồng ý”

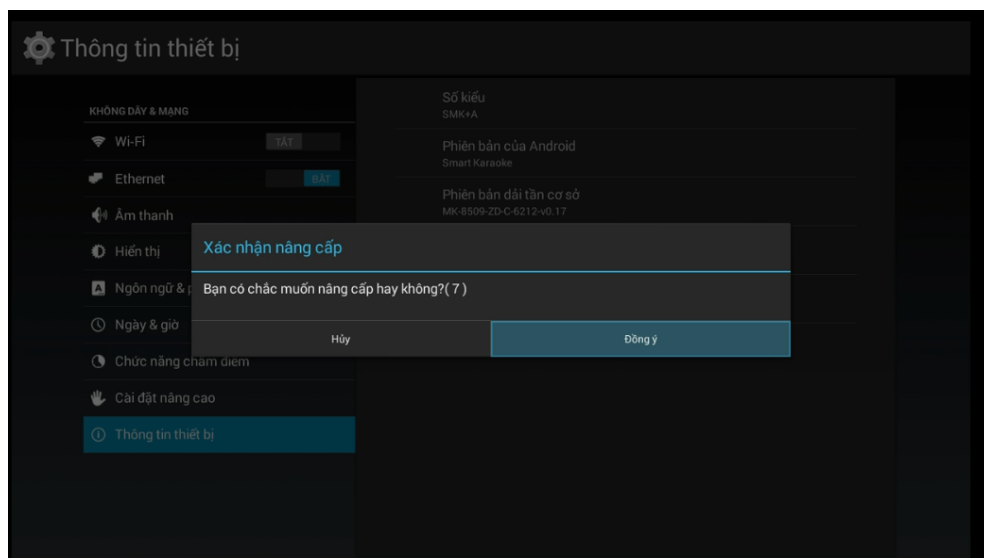


- Chọn "Select file".

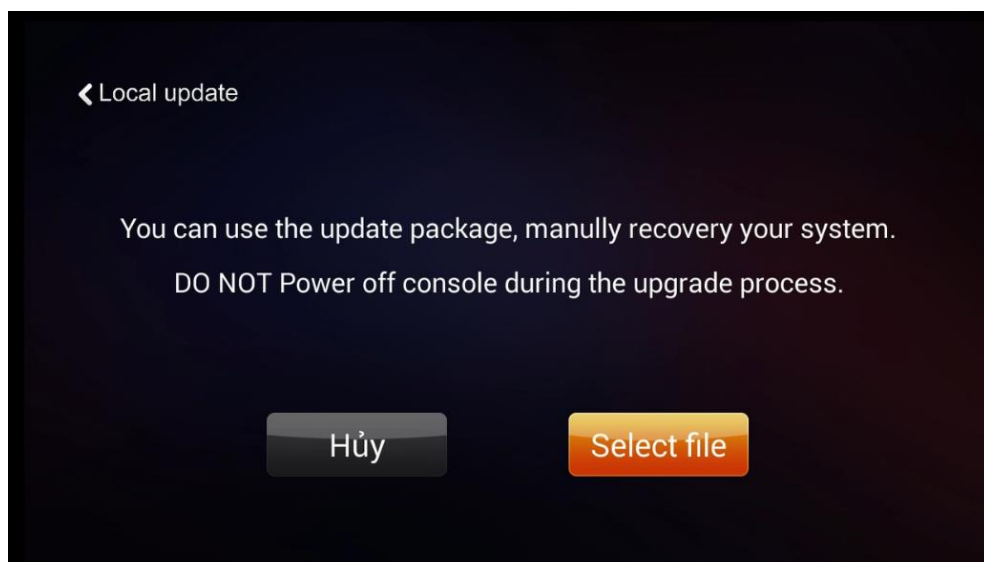




- Chọn "USB".

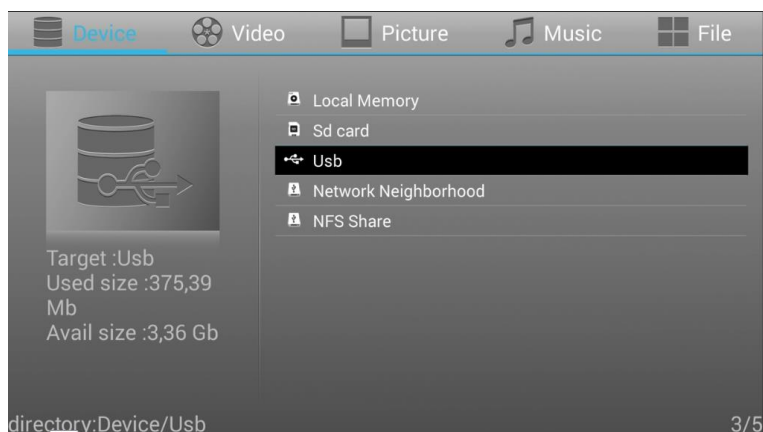


- Chọn phần mềm cần cập nhật VD: MK-8509-ZD-C-WIFI6212\_Ver0.17.zip

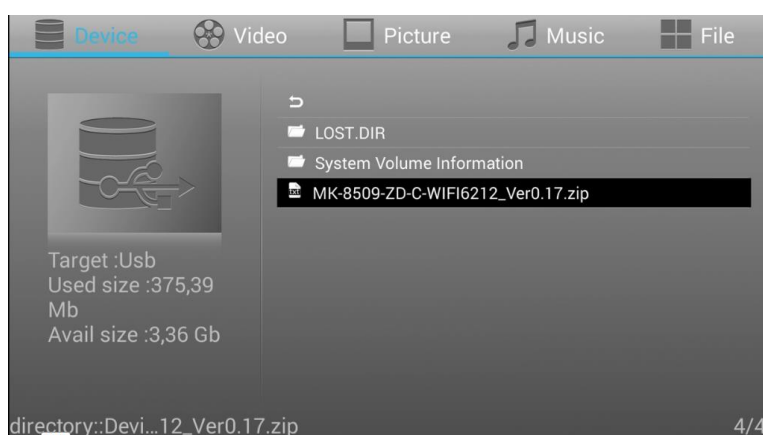

- Máy sẽ tự động tiến hành cập nhật phần mềm. Đối với máy sử dụng chế độ 2 màn hình tiến trình cập nhật sẽ hiển thị trên màn hình phụ.

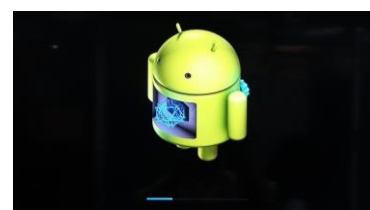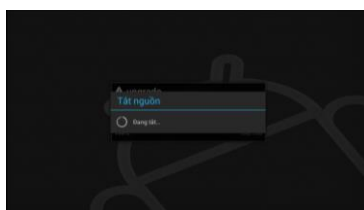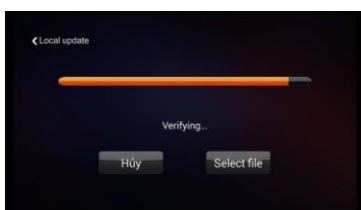

- Sau khi cập nhật phần mềm thành công, máy sẽ tự động khởi động lại và vào giao diện màn hình chính.

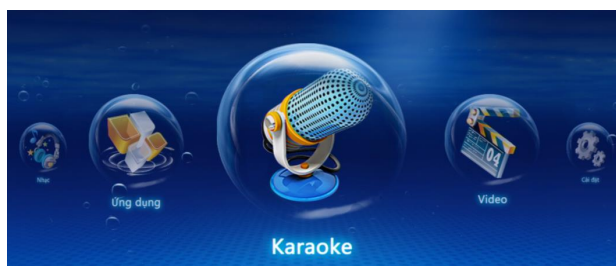

*Lưu ý: - Không tắt nguồn máy trong khi đang cập nhật phần mềm.*

*- Sau khi cập nhật phần mềm thành công, máy sẽ tự động khởi động lại và vào giao diện màn hình chính hoặc vào chế độ phát KaraOke đối với những máy trước đó đã chọn ưu tiên phát KaraOke.*